

LOWRANCE®

HOOK-3x DSI

Manuel d'utilisation

FRANÇAIS



HOOK-3x DSI

Copyright © 2015 Navico

Tous droits réservés.

Lowrance® et Navico® sont des marques déposées de Navico.

Navico peut estimer nécessaire de modifier ses politiques commerciales et tarifaires à tout moment, et ce, sans avis préalable. Nous nous réservons le droit de le faire sans avis préalable. Toutes les fonctions et spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Déclaration de conformité :

Lowrance HOOK-3x DSI

- Conformité CE au titre de la directive CEM 2004/108/CE
- Conformité avec les exigences requises pour les appareils de niveau 2 de la norme de radiocommunication (compatibilité électromagnétique) 2008.

La déclaration de conformité applicable est disponible sur le site Web suivant, dans la section relative à la documentation du modèle : <http://www.lowrance.com>.



AVERTISSEMENT : vous êtes le seul responsable de l'installation et de l'utilisation de cet instrument et des transducteurs de manière à ce qu'ils ne puissent provoquer ni blessures ni dommages matériels. Veuillez à toujours mettre en pratique les directives de sécurité de la navigation.

Introduction


Commandes de l'unité	
	ÉCLAIRAGE/ALIMENTATION : commande la luminosité et allume ou éteint l'unité.
	PAVÉ À FLÈCHES : commande le déplacement du curseur et active les options dans les menus.
	FRÉQUENCE : modifie la fréquence du transducteur.
	MENU : ouvre les menus contenant les réglages et les pages.
	ENTER : valide les sélections dans les menus.
	TOUCHES DE ZOOM : (+) pour effectuer un zoom avant sur l'écran ; (-) pour effectuer un zoom arrière sur l'écran.

Mise en route	
Allumer/éteindre l'unité	Pour allumer/éteindre l'unité, appuyez sur la touche ÉCLAIRAGE/ALIMENTATION et maintenez-la appuyée pendant trois secondes.
Réglage de la luminosité	Appuyez sur le bouton ÉCLAIRAGE/ALIMENTATION pour changer de niveau de luminosité. Cette unité a 11 niveaux de luminosité.
Désactivation des fonctions audio	Sélectionnez Audio dans le menu Réglages pour activer ou désactiver les fonctions audio de l'unité.

Principes de base

Accès aux options du menu

Le pavé à flèches et la touche **ENTER** servent à sélectionner les options et à ouvrir les sous-menus. Utilisez le pavé à flèches pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur **ENTER** pour ouvrir le sous-menu ou la boîte de dialogue.

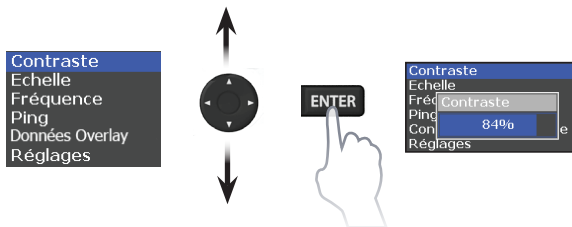

REMARQUE : appuyez sur la touche **MENU** pour quitter les menus.

Boîtes de dialogue

Les boîtes de dialogue sont destinées à présenter des informations à l'utilisateur ou à lui permettre d'en fournir lui-même.

Selon le type de donnée d'entrée, différentes méthodes sont utilisées pour confirmer, annuler ou fermer la boîte de dialogue.




Curseur

Le pavé à flèches permet de déplacer le curseur sur l'écran.

Restaurer les paramètres par défaut

Cette option permet de restaurer les paramètres par défaut de l'unité. Vous pouvez accéder à l'option Paramètres par défaut dans le menu Réglages.




Utilisation du Downscan




Menu Downscan

Appuyez sur **MENU** dans n'importe quelle page Downscan pour afficher le menu Downscan.

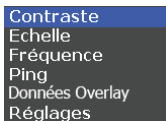


Contraste

Règle la luminosité entre les zones claires et les zones sombres sur l'écran, ce qui permet de distinguer plus aisément les objets immergés du fond.



Échelle


Les réglages d'échelle affichent la section de la colonne d'eau allant de la surface de l'eau jusqu'à l'échelle de profondeur sélectionnée.



Fréquence

Contrôle la fréquence du transducteur utilisée par l'unité.

La fréquence de 800 kHz offre la meilleure résolution, alors que la fréquence de 455 kHz permet de couvrir des profondeurs plus importantes.




Vitesse Ping

Permet de configurer l'intervalle entre les ondes de sondage que le transducteur émet. Les réglages de la vitesse Ping peuvent contribuer à réduire les interférences d'autres transducteurs.

Données Overlay

Permet de sélectionner les données à afficher en haut de la page Downscan.

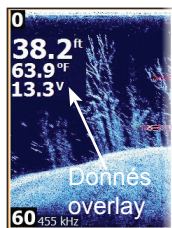

Réglages

Permet d'accéder au menu Réglages.

Réglages

Menu Réglages




Alarmes

Active les alarmes et sélectionne les seuils de déclenchement des alarmes.


Alarmes	
Batterie Faible	Déclenche l'alarme sonore lorsque le niveau de batterie a atteint le seuil sélectionné.
Profondeur	Active l'alarme lorsque le navire pénètre dans des eaux plus profondes que le seuil de profondeur sélectionné.
Hauts-fonds	Active l'alarme lorsque le navire pénètre dans des eaux moins profondes que le seuil de profondeur sélectionné.

Pour saisir les valeurs correspondant au seuil :

1. Sélectionnez Définir Valeur.
2. Appuyez sur les touches haut ou bas du pavé à flèches pour augmenter ou diminuer la valeur numérique.

3. Appuyez sur les touches gauche ou droite du pavé à flèches pour sélectionner le chiffre précédent ou suivant.

Unités

Permet de sélectionner les unités de mesure pour la profondeur et la température (métriques ou américaines).



Rétroéclairage

Permet de régler la luminosité du rétroéclairage. Cette unité a 11 niveaux de luminosité. Il est également possible de régler le rétroéclairage en appuyant sur la touche Éclairage/Alimentation.

Audio

Permet d'activer ou de désactiver les fonctions audio.

Langue

Permet de sélectionner la langue des menus, des boîtes de dialogue et des zones de texte. L'unité redémarre une fois la langue modifiée.


Simulateur

Permet de simuler l'activité du sondeur. Vous pouvez ainsi vous familiariser avec le fonctionnement de l'unité avant de l'utiliser en navigation.



Paramètres par défaut

Permet de restaurer les paramètres par défaut de l'unité.



À propos

Permet d'afficher des informations logicielles relatives à l'unité.

HOOK-3x DSI	
Généralités	
Taille du boîtier	5,4" H (134 mm) x 6,8" W (174 mm) ; 6" H (152 mm) avec étrier
Affichage	Écran LCD TFT 256 couleurs de 3,5" (8,9 mm) de diagonale
Norme d'étanchéité	IPX7
Rétroéclairage	DEL (11 niveaux)
Alimentation	
Puissance de transmission	500 W RMS
Alimentation requise	12 V
Tension d'entrée	10 à 17 V
Type de fusible	3 A automobile
Sondeur	
Profondeur max.	91 m (300 ft)
Fréquence du transducteur	455/800 kHz
Vitesse max.	70 mph (112,6 km/h)
Transducteur	455/800 kHz DSI transducteur
Câble du transducteur	20 ft (6 m)

Informations de contact

Service client :

AMER: 800-628-4487

EMEA: +44 1794 51 0010

APAC: 1300 628426

Commande d'accessoires

US: <http://store.navico.com>

Autres pays : Contactez votre revendeur local ou distributeur.

Visitez notre site Web

Pour toutes informations régionales complémentaires :
www.lowrance.com/technicalsupport



LOWRANCE®